ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Fully Adjustable
Ceiling Storage Rack

Installation Time: 60 minutes or less.

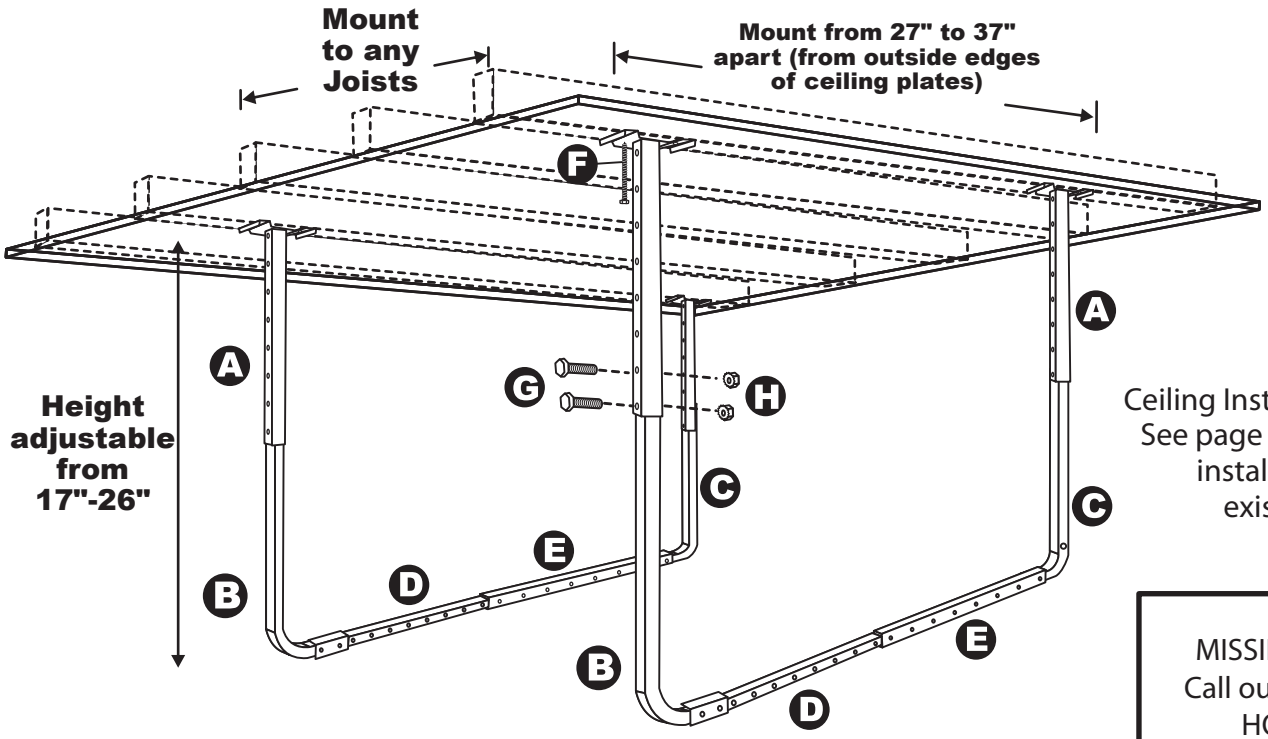

Ceiling Installation Shown- See page 5 for alternate installation on to existing rack

MISSING A PART?
Call our TOLL FREE HOTLINE.
1.800.253.1561

Parts Included:

IMPORTANT: Read through entire instructions before beginning any installation

- **A** 4-Downrods
- **B** 2-Left Side Corner rods
- **C** 2-Right Side Corner rods
- **D** 2-Left Side Support Bars
- **E** 2-Right Side Support Bars
- **F** 8 Lag Screws 5/16" x 2 ½" (8mm x 64mm)
- **G** 20-1/4"x1.25" Hex Bolts
- **H** 20-1/4"Hex Nuts Serrated
- **I** HyLoft Sticker

HyLoft 1-800-990-6003 www.hyloft.com

Tools Required:

- 3/16" Drill Bit (4.8mm)
- Power Drill
- 7/16" & 1/2" Wrench (11 mm & 13 mm)
- OR
- 7/16"(11 mm) & 1/2"(13 mm) Socket Wrench or Nut Driver
- Stud/Joist Finder (optional)
- Framing Square (optional)
- Pencil
- Eye Protection
- Tape Measure
- Ladder or Step Stool

IMPORTANT-READ THROUGH ENTIRE INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING INSTALLATION Locate the ceiling joists in the area of desired installation and determine the direction in which they are running. The ceiling mounting plates on Downrods(A) are installed parallel to the ceiling joists. Refer to the diagram below for additional installation clarification.

1 INSTALL DOWNRODS

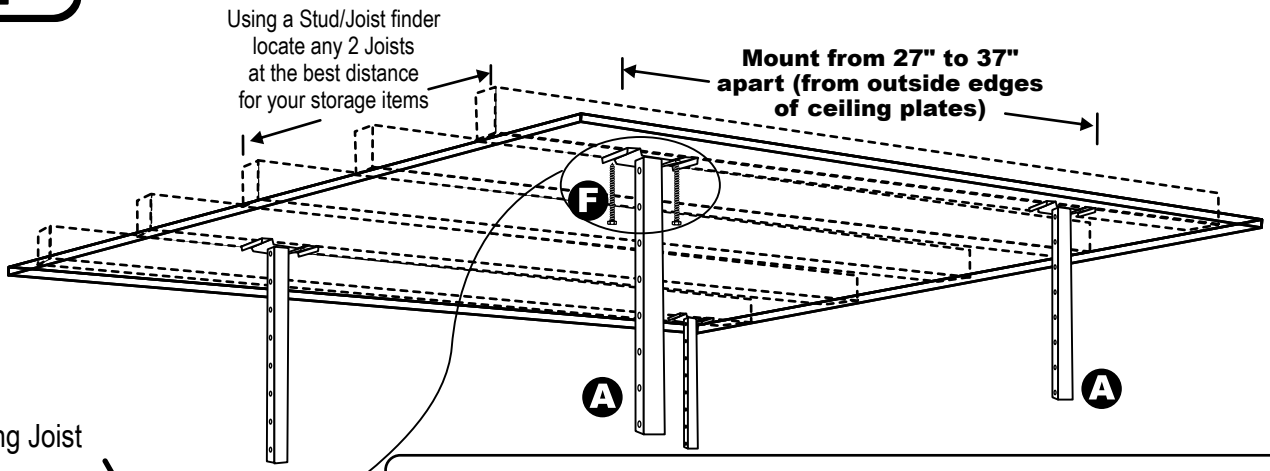
Using a Stud/Joist finder locate any 2 Joists at the best distance for your storage items
Mount from 27" to 37" apart (from outside edges of ceiling plates)
F
A
A

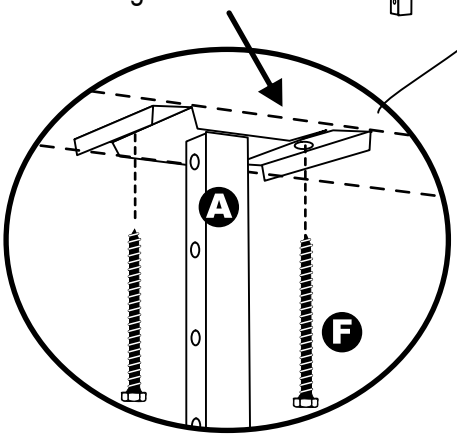

IMPORTANT: Do not over tighten the lag screws (max 10 ft. lbs). They only need to be snug down, no more. Do not use an impact driver.

Place Downrod (A) against ceiling under joist location and mark holes running parallel with the joist. Pre-drill each hole location using a 3/16" drill bit. Rub some bar soap or add a drop of liquid soap to the threads of the lag screws to ease installation. Install Downrod (A) using a Socket Wrench or Nut Driver and two (2) 5/16" x 2 1/2" Lag Screws (F). DO NOT OVER TIGHTEN.

From the outside edge of the ceiling mounting plate of the Downrod (A) just installed, measure from 27" to 37"(depending on size of storage area desired) inches along ceiling joist and mark this location. This mark will be the OUTSIDE edge of the second ceiling mounting plate of second Downrod (A). Install second Downrod (A) and make sure it lines up with the first Downrod (A) installed on the joist.

Repeat to install the remaining two (2) Downrods on a joist which can vary from any distance apart from the 1st joist (depending on size of items to be stored).

IMPORTANT: Downrods must be mounted perfectly in line and square to each other.

2 INSTALL CORNER RODS & SUPPORT BARS

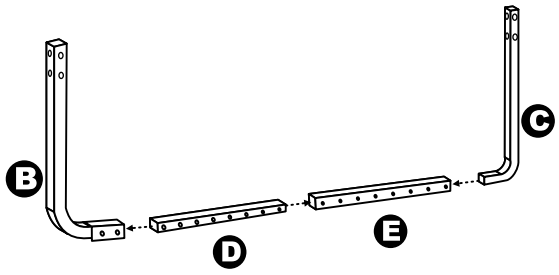

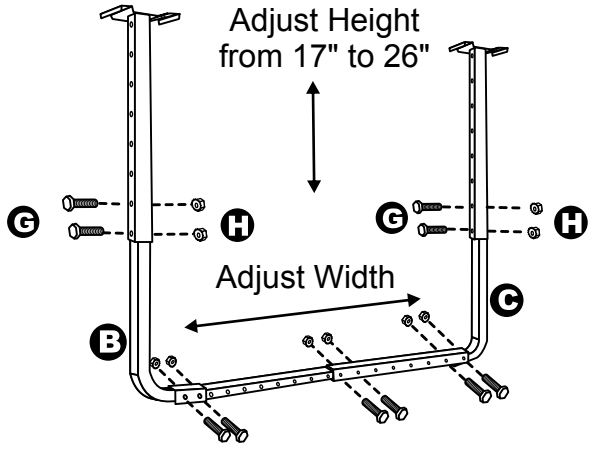

Assemble (2) Corner Rods (B & C) to each of the Support Bars (D & E) by sliding one inside the other as shown. Determine the length down from the ceiling you want the unit to hang (from 17" to 26").

Attach the Corner Rod and Support Arm assembly to Downrods (A) at the predetermined length using two (2) 1/4" x 1.25" Hex Bolts (G) and two (2) serrated Hex Nuts(H) for each connection to all Downrods (A) using a Wrench or Nut Driver. Adjust width & fasten Support Bars (D & E) to each other and to Corner Rods (B & C) with two (2) serrated Hex Nuts (H) at each connection.

Place the Hyloft Sticker provided on Corner Rod (A) for easy access to contact information.

Make sure that all nuts, bolts and screws are tight. Do not load with more than 200 lbs, evenly distributed.

Alternate Installation on to Existing Hyloft Unit

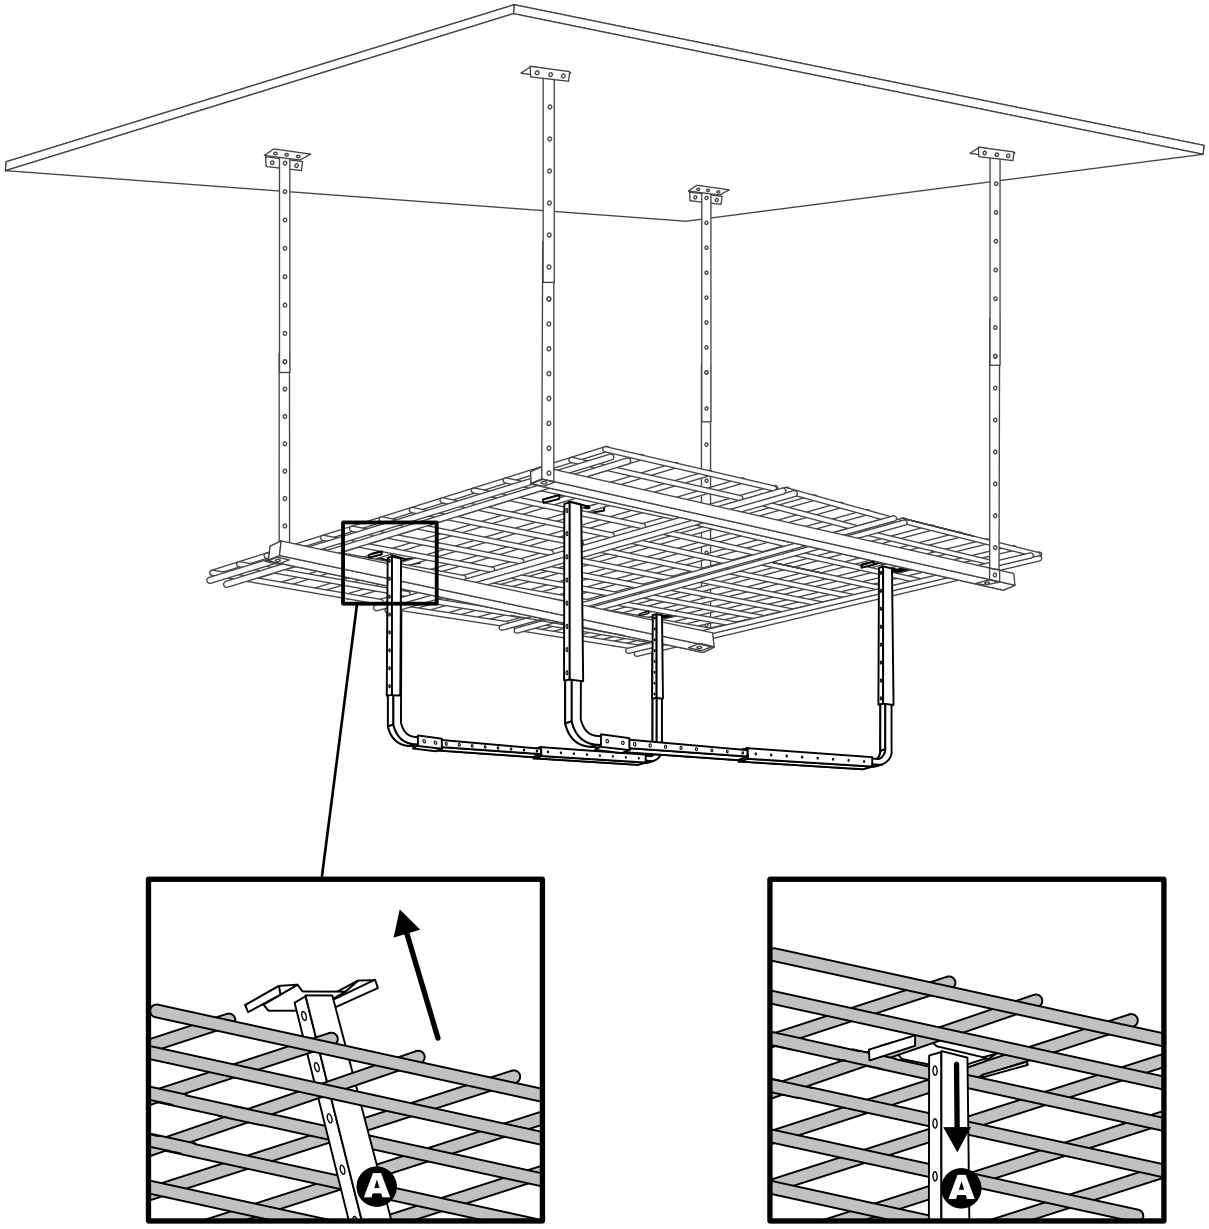

Determine location needed for storage & insert Downrods (A) through grid of existing Hyloft Rack at an angle. Straighten and pull down Downrods (A) until the top of the Downrod hooks over the grid wires as shown. Continue with step 2 on previous page to install Corner Rods (B&C) and support Bars (D&E), adjusting height and width as needed.

IMPORTANT: Combined storage weight of both racks must not exceed 200 lbs.

IMPORTANTE

Knape & Vogt demanda los más altos estándares de calidad en la elaboración de sus productos. Se inspecciona detalladamente cada pieza antes del envío. En caso de que surja algún problema, NO DEVUELVA EL ARTÍCULO A LA TIENDA. Comuníquese con Knape & Vogt al: 1-800-253-1561 para obtener ayuda con cualquier problema o pregunta que pueda tener.

Gracias.

¿LE FALTA ALGUNA PIEZA?
No es necesario regresar este artículo a la tienda. Llámenos a nuestro número gratuito:
1.800.253.1561

Apreciamos su compra de su nuevo estante plegable para neumáticos. Knape & Vogt ha hecho todo esfuerzo para ofrecerle un producto de calidad que le asegure un servicio de por vida, libre de problemas. En caso de cualquier tipo de problema, y ANTES DE DEVOLVER LA UNIDAD AL VENDEDOR sírvase llamar a nuestro teléfono libre de cargo 1.800.253.1561.

Garantía limitada de la unidad de almacenamiento ajustable suspendida del techo

Knape & Vogt garantiza este producto contra defectos en material o mano de obra por la vida del producto. Knape & Vogt se compromete a reparar el producto o reemplazarlo, según el criterio exclusivo de Knape & Vogt Esta garantía no incluye ninguno de los costos asociados con la instalación física de la unidad, su remoción o la devolución del sistema de almacenamiento a HyLoft.

Esta garantía es válida, y puede hacerse efectiva, siempre que el peso máximo a que esté sujeta la unidad de almacenamiento ajustable suspendida del techo de HyLoft no exceda un total de 200 libras (91 kg), distribuidas en la unidad en forma pareja. El cliente, el distribuidor o el instalador liberan a Knape & Vogt de todo reclamo, incluyendo la unidad de HyLoft y la estructura en la cual se ha instalado, si la carga impuesta sobre la unidad excede 200 libras (91 kg). Además, la unidad deberá instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En ningún momento deberán instalarse más de dos unidades HyLoft en ninguna de las vigas del techo (cabríos. viguetas del techo. armaduras del techo. etc.). Todos los sistemas de sujeción deberán revisarse y apretarse debidamente por lo menos una vez al año.

Únicamente el comprador original de este producto recibe esta garantía. No se realizará ningún trabajo de garantía bajo esta garantía si el comprador no presenta un recibo de la compra u otra prueba de la fecha de la compra original, aceptable para el fabricante

Esta garantía limitada de Knape & Vogt ÚNICAMENTE cubre fallas en el producto debido a defectos en los materiales o en la mano de obra! No cubre la corrosión, oxidación ni decoloración de sus componentes ni fallas en el producto debido al mal uso, abuso, instalación incorrecta, alteración, falta de cuidado razonable ni ninguna otra falla que no esté relacionada con defectos en los materiales o en la mano de obra.

NO existe ninguna otra garantía, expresa o implícita, salvo aquellas mencionadas en el presente según lo requieren las leyes vigentes.

KNAPE & VOGT NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O INDIRECTOS QUE RESULTEN DE USO DEL PRODUCTO O SURJAN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, SI EXISTE, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y SUFICIENCIA PARA UN FIN ESPECIFICO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o incidentales o limitaciones en cuanto a la duración de garantías implícitas, de manera que las exclusiones o limitaciones descritas arriba pueden no aplicarse en su caso. Ninguna otra garantía escrita o verbal tendrá validez para este producto. Esta garantía confiere a usted derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

No nos responsabilizamos por daños a la mercancía en tránsito. Los productos reparados o reemplazos estarán sujetos a los términos de esta garantía y a inspección por parte del fabricante antes de ser devueltos. Daños que pudieran ocurrir en tránsito deberán notificarse inmediatamente a la compañía de transporte y el respectivo reclamo deberá presentarse a dicha compañía.

Para recibir asistencia respecto al estante plegable para neumáticos o para obtener servicio de garantía, llame a nuestro número sin cargo 1.800.253.1561. Cuando llame, sírvase tener a mano la información sobre el tipo de producto y la fecha de compra, para evitar demoras. ¡Gracias!

Knape & Vogt®
Grand Rapids, MI 49505 USA

Para más información y respuestas a sus preguntas, visite el sitio web de Hyloft:
www.hyloft.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Totalmente ajustable unidad de almacenamiento suspendida del techo

Tiempo de instalación: 60 minutos o menos.

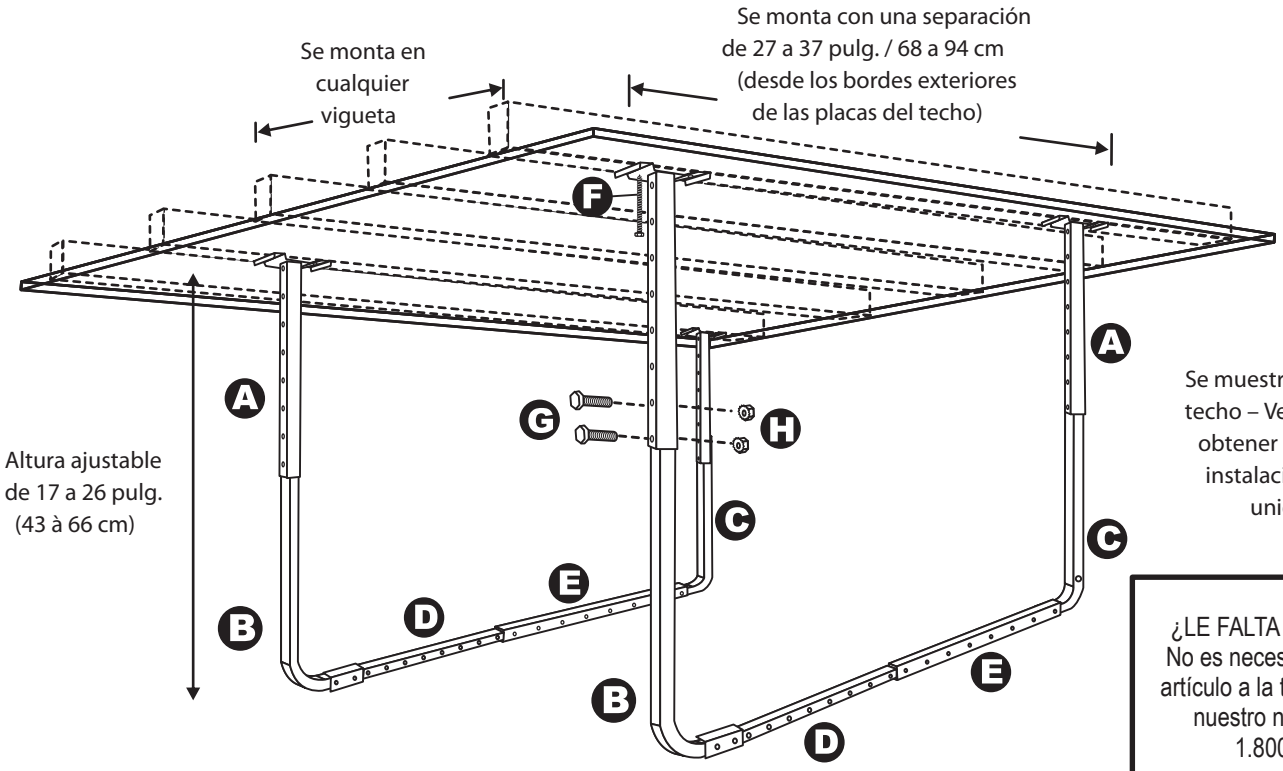
Se monta en cualquier vigueta
Se monta con una separación de 27 a 37 pulg. / 68 a 94 cm (desde los bordes exteriores de las placas del techo)
Altura ajustable de 17 a 26 pulg. (43 à 66 cm)
A
B
C
D
E
F
G
H

Se muestra instalación en el techo – Vea la página 5 para obtener información sobre instalación alternativa en unidad existente

¿LE FALTA ALGUNA PIEZA? No es necesario regresar este artículo a la tienda. Llámenos a nuestro número gratuito: 1.800.253.1561

Partes incluidas:

IMPORTANTE–Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

A 4 varillas descendentes



B 2 varillas angulares de lado izquierdo

C 2 varillas angulares de lado derecho

D 2 barras de soporte de lado izquierdo



E 2 barras de soporte de lado derecho



F 8 Tornillos para madera de cabeza hex de 5/16" x 2 ½" (8 mm x 64 mm)

G 20 pernos hexagonales de 7/16 pulg., 1 1/2 pulg.

H 20 tuercas hexagonales dentadas

I Calcomanía de HyLoft

HyLoft 1-800-990-6003 www.hyloft.com

Herramientas requeridas:

Taladro y broca de taladro de 3/16" (5 mm)



Taladro eléctrico

Llave de 7/16 y 1/2 pulg. (11 mm y 13 mm)

O

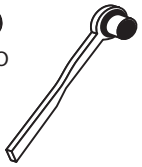

Llave de copas de 7/16 y 1/2 pulg. (11 mm y 13 mm) o llave para tuercas

Instrumento de detección de viguetea/cabrío (opcional)

Armadura cuadrada (opcional)

Lápiz

Protección para los ojos



Cinta medidora

Escalera o taburete con escalones

IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACiÓN

Ubique las viguetas del techo en el área de instalación deseada y determine en qué dirección se encuentran. Las placas de montaje del techo en las varillas descendentes (A) se instalan paralelas a las viguetas del techo. Consulte el diagrama siguiente para mayor aclaración de la instalación.

1 INSTALE LAS VARILLAS DESCENDENTES

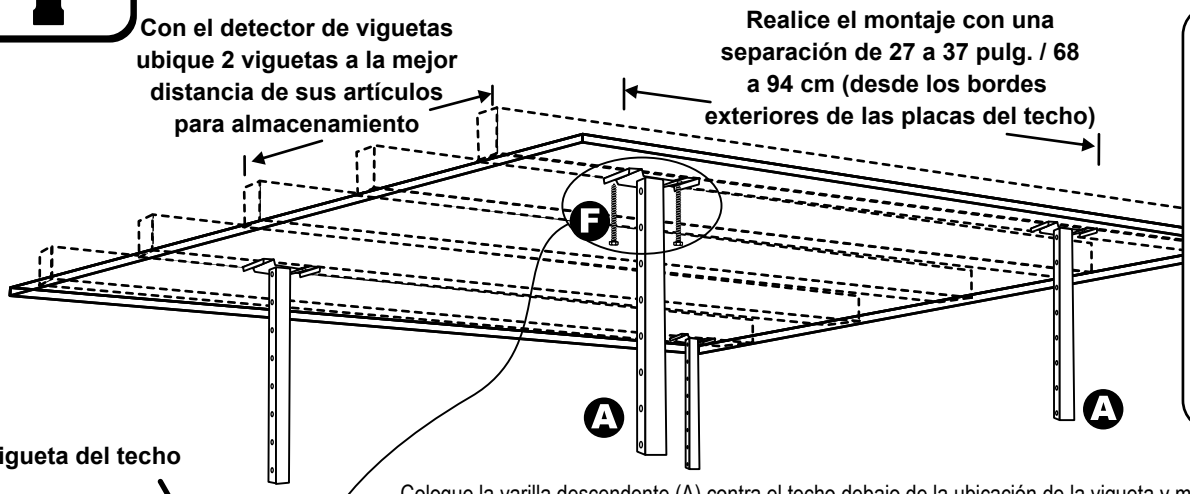
Con el detector de viguetas ubique 2 viguetas a la mejor distancia de sus artículos para almacenamiento
Realice el montaje con una separación de 27 a 37 pulg. / 68 a 94 cm (desde los bordes exteriores de las placas del techo)
F
A
A

IMPORTANTE: No ajuste demasiado los tornillos para madera (máx. 10 pies por libra). Sólo es necesario atornillarlos al nivel de la superficie, no más. No utilice un destornillador de impacto.

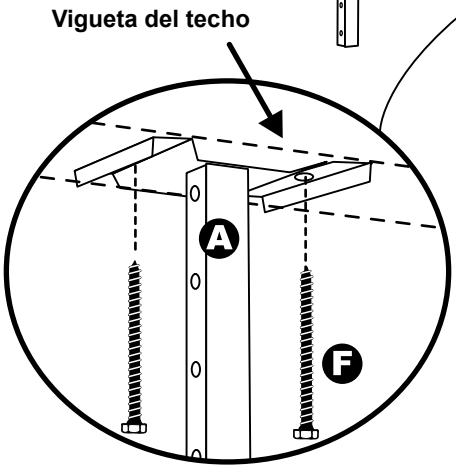

Coloque la varilla descendente (A) contra el techo debajo de la ubicación de la vigueta y marque agujeros paralelos con la vigueta. Taladre previamente cada ubicación de agujero con una broca de 3/16 pulg. Frote una barra de jabón o agregue una gota de jabón líquido a las roscas de los tornillos para madera para facilitar la instalación. Instale la varilla descendente (A) usando una llave de cubo o un aprietatuercas y dos (2) tornillos con cabeza cuadrada de 5/16 pulg. x 2 1/2 pulg. (F).

Desde el borde exterior de la placa de montaje del techo de la varilla descendente (A) recién instalada, mida de 27 a 37 pulg. (68 a 94 cm) (dependiendo del tamaño del área de almacenamiento deseada) a lo largo de la vigueta del techo y marque esta ubicación. Esta marca será el borde EXTERIOR de la segunda placa de montaje del techo de la segunda varilla descendente (A). Instale la segunda varilla descendente (A) y asegúrese de que quede alineada con la primera varilla descendente (A) instalada en la vigueta.

Repita el procedimiento para instalar las dos (2) varillas descendentes restantes en una vigueta, cuya separación de la primera vigueta puede variar (dependiendo del tamaño de los artículos que se van a almacenar).

IMPORTANTE: Las varillas descendentes deben montarse perfectamente alineadas una con otra.

2 INSTALE LAS VARILLAS ANGULARES Y LAS BARRAS DE SOPORTE

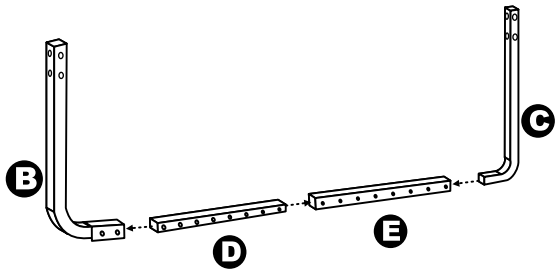

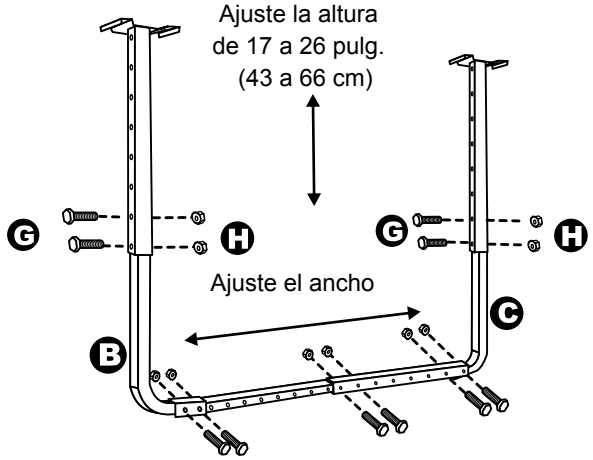

Ensamble (2) varillas angulares (B y C) a cada una de las barras de soporte (D y E) deslizando una dentro de la otra como se muestra. Determine la longitud desde el techo hacia abajo que usted desea que cuelgue la unidad (desde 17 hasta 26 pulg.)

Acople la varilla angular y el ensamblaje del brazo de soporte a las varillas descendentes (A) a la distancia predeterminada usando dos (2) pernos hexagonales (G) de 7/16 x 1 1/2 pulg. y dos (2) tuercas hexagonales dentadas (H) por cada conexión a todas las varillas descendentes (A), usando una llave o un aprietatuercas. Ajuste el ancho y asegure las barras de soporte (D y E) una con la otra y a las varillas angulares (B y C) con dos (2) tuercas hexagonales dentadas (H) en cada conexión.

Coloque la etiqueta adhesiva de Hyloft proporcionada en la varilla angular (A) para tener un acceso fácila la información de contacto.

Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos estén apretados.
No cargue más de 250 lbs (113 kg) Y distribuya la carga de manera pareja.

Instalación alternativa a unidad existente Hyloft

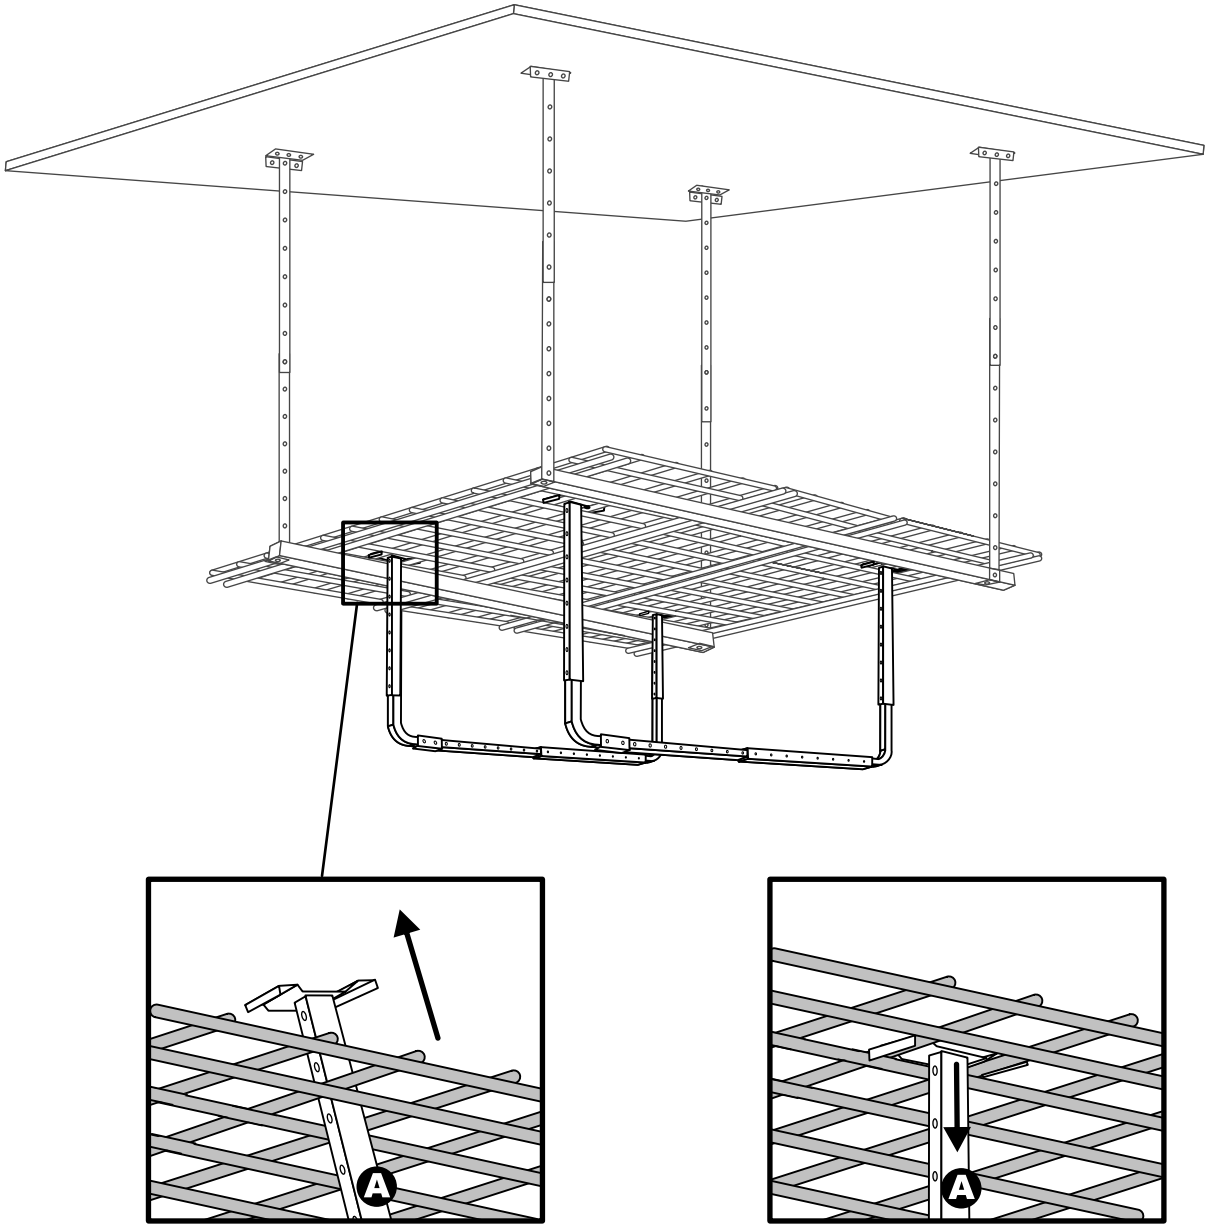

Determine la ubicación necesaria para el almacenamiento e inserte las varillas descendentes (A) a través de la rejilla de la unidad Hyloft existente de manera angulada. Enderece y jale hacia abajo las varillas descendentes (A) hasta que la parte superior de las varillas descendentes enganche sobre los cables de la rejilla como se muestra. Continúe con el paso 2 de la página anterior para instalar las varillas angulares (B y C) y las barras de soporte (O y E), ajustando la altura y el ancho según sea necesario.

IMPORTANTE: El peso combinado de almacenamiento de ambas unidades no debe ser más de 200 lbs. (91 kg)

IMPORTANT

Knape & Vogt fait siennes les plus hautes normes de qualité dans la fabrication de vos produits. Chaque pièce a été soigneusement inspectée avant expédition. En cas de problème, ne retournez pas l'article au magasin. Appeler Knape & Vogt au : 1-800-253-1561 qui vous aidera à résoudre avec tout problème ou question que vous pourriez avoir.

Merci.

IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE?
Ne retournez pas au magasin avec votre achat. Appelez le NUMÉRO SANS FRAIS.

1.800.253.1561

Merci d'avoir acheté notre système de rangement HyLoft. Knape & Vogt fait son possible pour vous of frir un produit de qualité, que vous garderez toute votre vie sans avoir à le réparer . En cas de problème et AVANT DE RENVOYER LE PRODUIT AU DISTRIBUTEUR, appelez notre numéro sans frais 1.800.253.1561.

Garantie limitée de la plateforme de rangement réglable au plafond de HyLoft

Knape & Vogt garantit cet article contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour la durée de vie de l'article. Knape & Vogt s'engage à réparer cet article ou à le remplacer au choix de Knape & Vogt. Cette garantie ne couvre pas les frais et coûts associés à l'installation, le démontage ou le transport du système de rangement HyLoft.

Cette garantie est valide et a force de loi seulement si le poids maximum soutenu par chacune des unités HyLoft ne dépasse pas 200 lb (91 kg) réparti uniformément. Le client, distributeur et/ou installateur s'engage à ne pas tenir Knape & Vogt responsable en cas d'une réclamation quelconque concernant l'unité HyLoft et la structure à laquelle elle est fixée si le poids dépasse 200 lb (91 kg). L'unité doit également être installée en respectant les instructions du fabricant. Toutes les fixations et la visserie doivent être vérifiées et serrées au moins une fois par an.

Cette garantie ne couvre que le premier acheteur. Les services offerts par la garantie ne seront disponibles que si l'acheteur présente un reçu d'achat ou toute autre preuve d'achat datée acceptable aux yeux de Knape & Vogt. Il est obligatoire de fournir la preuve d'achat datée à Knape & Vogt si vous ramenez l'article au magasin.

Cette garantie limitée de Knape & Vogt couvre les dysfonctionnements de l'article lié à un défaut de matériau ou de fabrication SEULEMENT! Cette garantie ne couvre pas la corrosion, la rouille, la décoloration des pièces ou tout dysfonctionnement suite à un mauvais usage, un mauvais traitement, une installation incorrecte, une modification, un manque d'entretien raisonnable ou tout autre problème qui n'est pas lié à un défaut de matériau ou de fabrication.

Il n'existe AUCUNE autre garantie expresse ou implicite à l'exception de celles indiquées dans ce document conformément à la loi.

KNAPE & VOGT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉGÂTS OU DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU CONSÉCUTIFS POUVANT RÈSULTER DE L'UTILISATION DE L'ARTICLE OU SURVENIR SUITE À L'INOBSERVATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITERA EN TEMPS À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages indirects et consécutifs ni la limitation en temps d'une garantie implicite. Par conséquent, il est possible que ces exclusions et limitations ne vous soient pas applicables. Aucune autre garantie, écrite ou verbale ne sera reconnue pour cet article. Cette garantie vous donne certains droits spécifiques aux yeux de la loi et il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre.

Knape & Vogt décline toute responsabilité si la marchandise a été endommagée pendant le transport. Les articles ayant été réparés ou remplacés seront sujets aux termes de cette garantie et seront inspectés par Knape & Vogt avant d'être expédiés au retour. Les dommages survenant pendant le transport doivent être indiqués immédiatement au transporteur et toute réclammation devra être effectuée auprès du transporteur.

Knape & Vogt®
Grand Rapids, MI 49505 USA

Pour plus de renseignements et pour les questions fréquemment posées, visiter notre site web : www.hyloft.com

Brevets US 7152535: 6435105: 6715427: D416152: D477957: D470353: Brevet chinois 20058000248.8: Brevets américains et internationaux en instance.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Unité de rangement réglable pour plafond

Temps d'installation : 60 minutes ou moins

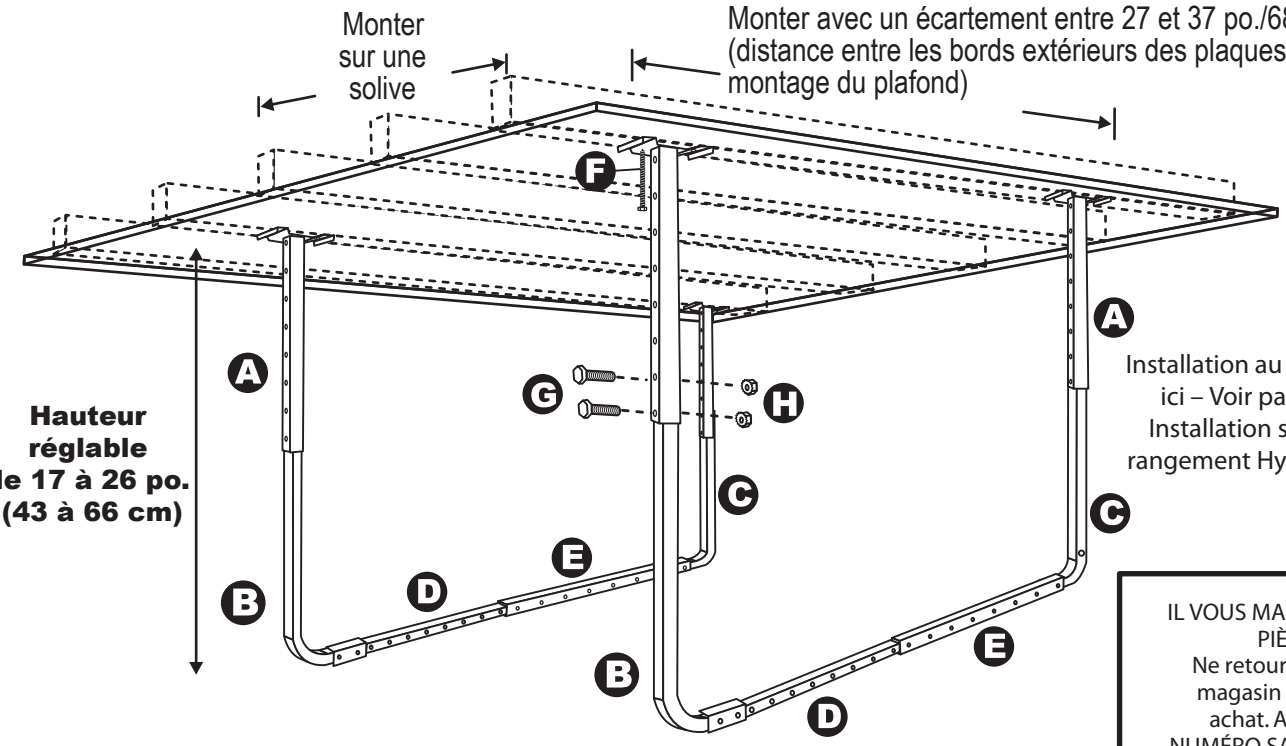
Monter sur une solive
Monter avec un écartement entre 27 et 37 po./68 et 94 cm (distance entre les bords extérieurs des plaques de montage du plafond)
F
A
G
H
C
E
B
D
Hauteur réglable de 17 à 26 po. (43 à 66 cm)

Installation au plafond indiquée ici – Voir page 5 pour une Installation sur une unité de rangement Hyloft déjà en place

IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE?
Ne retournez pas au magasin avec votre achat. Appelez le NUMÉRO SANS FRAIS.

1.800.253.1561

Pièces fournies :

IMPORTANT-Lire toutes les instructions avant de commencer l'installation.

A 4 barres verticales



B 2 barres à bout arrondi gauche

C 2 barres à bout arrondi droite

D 2 barres de support gauche



E 2 barres de support droite



F 8 vis tire-fond de 5/16 x 2 ½ po.

G 20 boulons hexagonaux 7/16 po., 1 1/2 po.

H Écrous hexagonaux dentés

I Étiquette HyLoft

Outils nécessaires:

Foret de perceuse de 3/16 po. (4,8 mm)

Perceuse

Clé de 7/16 po. (11 mm) et ½ po. (13mm)

OU

Clé à douilles ou tourne-écrou de 7/16 po. (11 mm) et ½ po. (13mm)

Localisateur de montants/solive (en option)

Équerre de charpentier

Crayon

Échelle ou escabeau

Ruban à mesurer

Lunettes de protection

IMPORTANT - LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Déterminez l'emplacement des solives du plafond là où vous désirez installer l'unité de rangement et leur sens. Les plaques de montage des barres verticales (A) sont installées en parallèle aux solives du plafond. Reportez-vous au dessin ci-dessous pour de plus amples détails pour faciliter l'installation.

1 INSTALLER LES BARRES VERTICALES

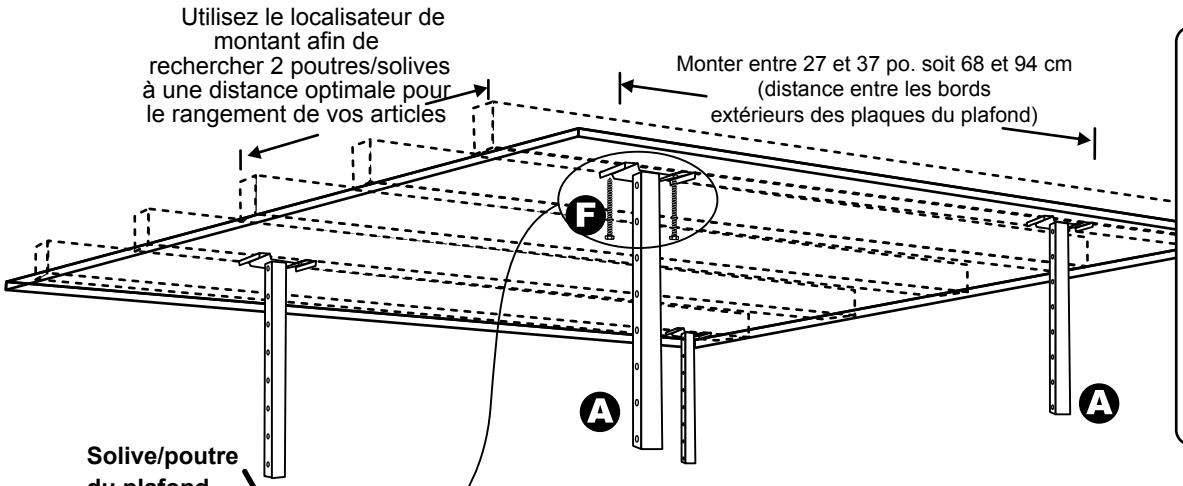
Utilisez le localisateur de montant afin de rechercher 2 poutres/solives à une distance optimale pour le rangement de vos articles
Monter entre 27 et 37 po. soit 68 et 94 cm (distance entre les bords extérieurs des plaques du plafond)
F
A
A

IMPORTANT: Ne pas trop serrer les vis tire-fond (maximum 10 pi. lb/13.5 Nm). Elles doivent être légèrement serrées, sans plus. Ne pas utiliser de tournevis à impact.

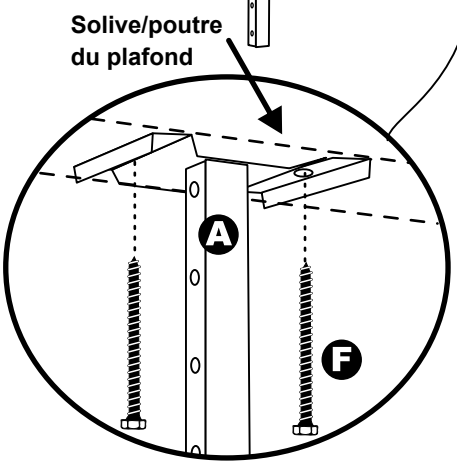

Placez la barre verticale (A) contre le plafond sous la solive et marquez les trous en en parallèle avec la solive. Percez au préalable des trous de guidage de 3/16 po. avec une perceuse. Frottez un peu de savon à l'aide d'une barre de savon ou ajoutez quelques gouttes de savon liquide sur le filetage des vis tire-fond pour faciliter l'installation. Installez la barre verticale (A) en utilisant une clé à douilles ou tourne-écrou et deux (2) vis tire-fond (F) de 5/16 x 2 ½ po.

À partir du bord extérieur de la plaque de montage au plafond de la barre verticale (A) que vous venez d'installer, mesurez une distance entre 27 à 37 po. (68 et 94 cm) (selon la taille de l'espace de rangement désiré) le long de la solive et marquez l'emplacement. Ce repère sera le bord **EXTÉRIEUR** de la deuxième plaque de montage de la barre verticale (A). Installez la deuxième barre verticale (A) et assurez-vous qu'elle s'aligne avec la première barre verticale (A) que vous avez installée sur la solive.

Répétez l'opération pour installer les deux (2) barre verticales restantes sur une solive située une distance quelconque de la première solive (selon la taille des articles que vous souhaitez ranger)

IMPORTANT: Les barres verticales doivent être parfaitement montées en ligne et en équerre les unes des autres.

2 INSTALLEZ LES BARRES À BOUT ARRONDI ET LES BARRES DE SUPPORT

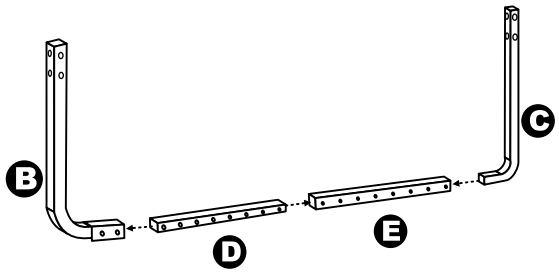

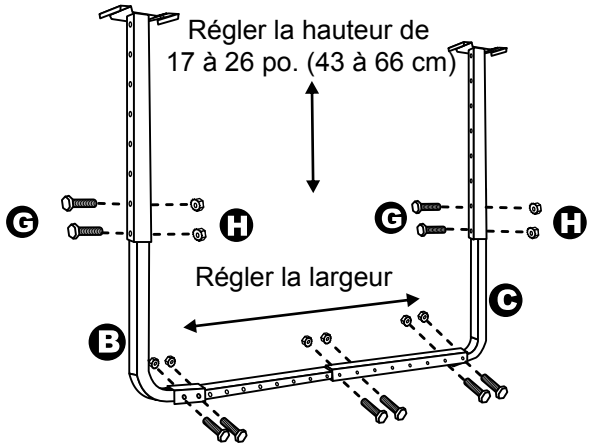

Assemblez deux (2) barres à bout arrondi (B et C) sur les barres de support (D et E) en glissant une barre à l'intérieur de l'autre comme illustré. Déterminez la longueur à partir du plafond dont vous souhaitez disposer pour pendre l'unité de rangement (de 17 à 26 po.).

Fixez l'ensemble comprenant les barres à bout arrondi et les bras de support aux barres verticales (A) à la longueur que vous avez déterminée en utilisant deux (2) boulons hexagonaux de 7/16 x 1 1/2 po. (G) et deux (2) écrous hexagonaux dentés (H). Utilisez une clé ou un tourne-écrou pour fixer les pièces. Réglez la largeur et fixez les barres de support (D et E) les unes aux autres et aux barres à bout arrondi (B et C) en utilisant deux (2) écrous hexagonaux (H) pour chaque fixation.

Collez l'étiquette Hyloft sur la barre à bout arrondi (A) afin de pouvoir accéder facilement au numéro de téléphone et à l'adresse du fabricant.

Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis ont été serré.
Ne pas dépasser 200 lbs (91 kg) uniformément réparti sur l'unité de rangement.

Installation sur une unité de rangement Hyloft déjà en place

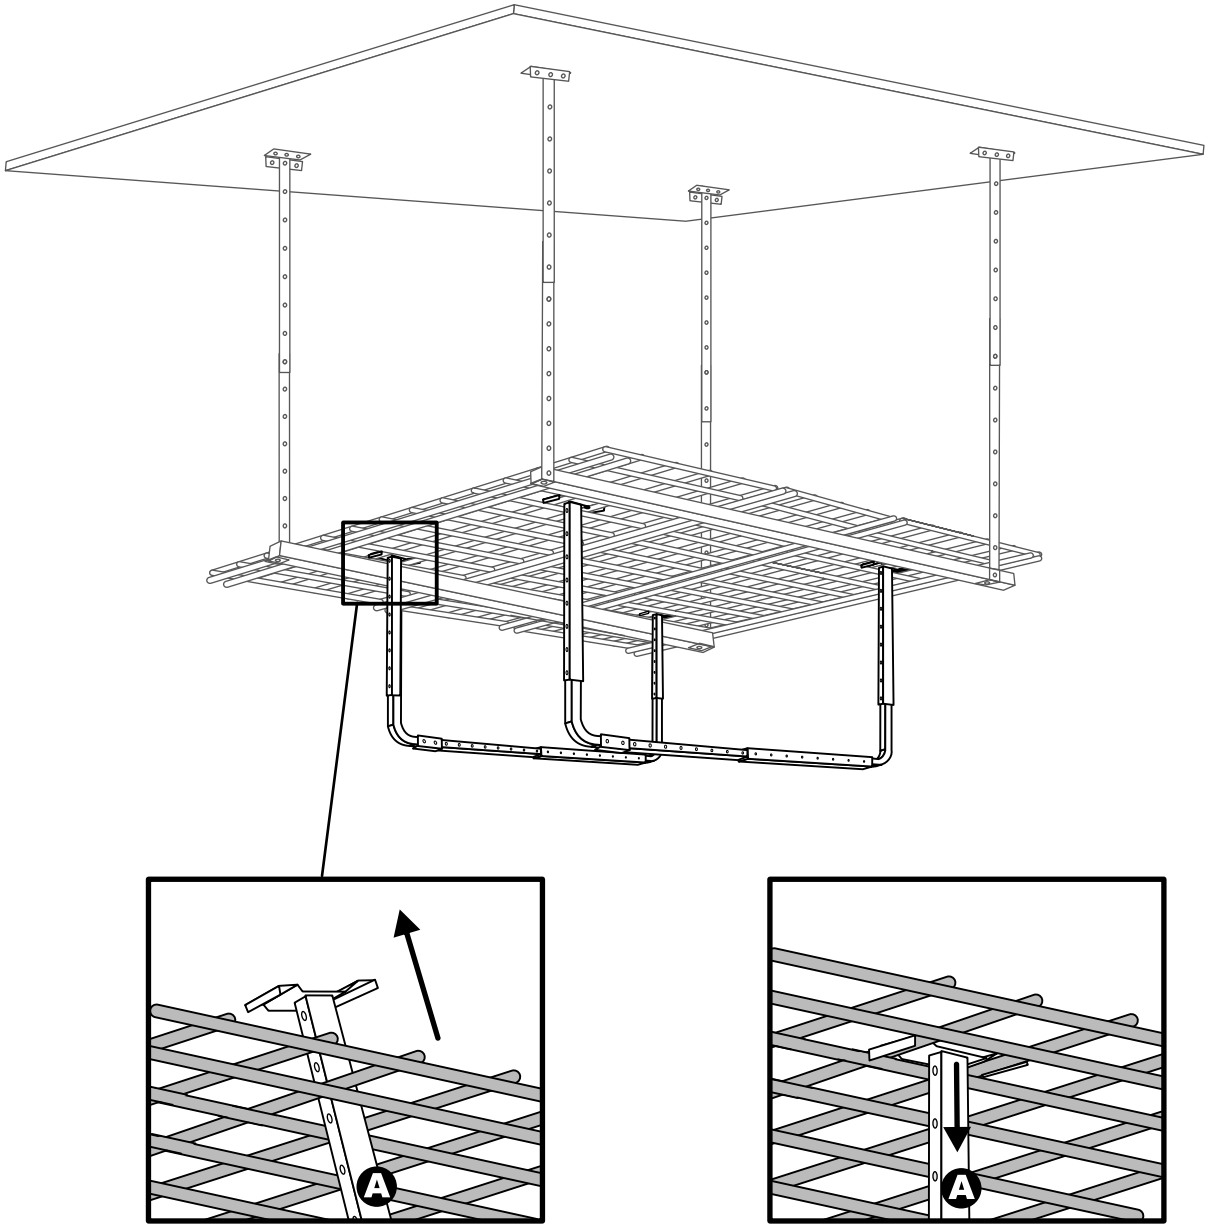

Déterminez l'emplacement qui sera réservé au rangement de vos articles et insérez en biais les barres verticales (A) dans la grille de l'unité de rangement Hyloft qui est déjà en place. Redressez les barres verticales (A) afin qu'elles soient droites et tirez sur ces barres jusqu'à ce que le dessus de la barre s'accroche sur les tiges de la grilles comme illustré. Continuez en reprenant l'étape 2 de la page précédente pour installer les barres à bout arrondi (B et C) et les barres de support (D et E), puis réglez la hauteur et la largeur au besoin.

IMPORTANT: Le poids total des articles situés sur les deux unités de rangement ne doit pas dépasser 200 lbs (91 kg).